

内置电源 AS 系列

CL-AS-600 系列

# CHENGLIAN

## 产品特性 Product Features



- ✓ 高效率，长寿命和高信赖性
- ✓ 电压输入范围 190~264VAC
- ✓ -20~+70°C 工作温度  
(具体查看降额曲线)
- ✓ 全部使用 105°C 长寿命电解电容
- ✓ 短路/过载/过压保护功能
- ✓ 强制风冷
- ✓ 100% 满载老化
- ✓ 3 年质保

## 应用领域 Application area

工业控制系统、机械与电气设备、电子仪器仪表、工业自动化、户外等

## 参考标准 Reference standard


EN55024\EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 \GB4943\UL1012

## 产品描述 Product Description

CL-AS-600 是一款单路恒压输出的工业控制电源，电压输入范围 190~264VAC，输出电压有 12V、24V、36V、48V 等，可适用于可适用于工业控制系统、机械与电气设备、电子仪器仪表、工业自动化、户外等多种领域。本系列产品具有超高的效率，紧凑的外壳设计，风扇冷却，低浪涌电流，多重保护功能等保障了本系列产品可长期稳定的工作。

## 产品命名

Product Naming

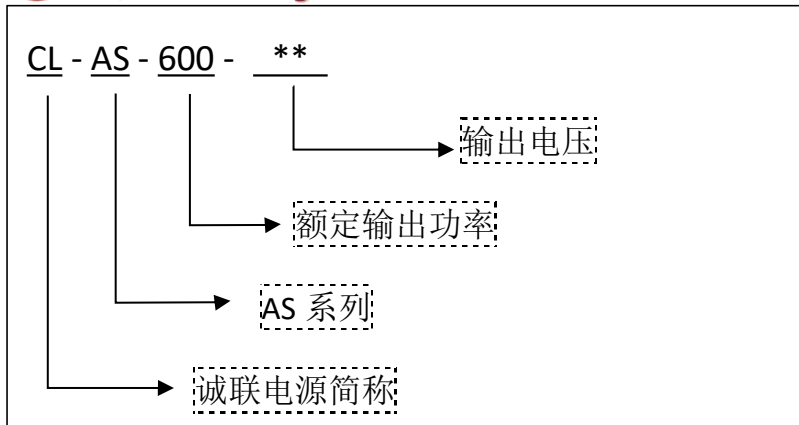

## 电气参数


Electrical parameters

型号		CL-AS-600-12	CL-AS-600-24	CL-AS-600-36	CL-AS-600-48
输入	输入电压	190~264VAC(请参考降额曲线)			
	输入电流	230VAC/5.2A			
	频率范围	47~63HZ			
	效率	≥87%	≥88%	≥88%	≥88%
	漏电流	<1.0mA/230VAC			
	浪涌电流	冷启动≤110A/240VAC			
输出	直流电压	12V	24V	36V	48V
	额定电流	50A	25A	16.5A	12.5A
	功率	600W	600W	594W	600W
	电压调节范围	/	/	/	/
	纹波及噪声	≤300mVp-p	≤300mVp-p	≤300mVp-p	≤500mVp-p
	启动, 上升时间	3000ms, 50ms/230VAC 负载 100%			
	保持时间	10ms/230VAC 负载 100%			
	线性调整率	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	电压精度	±2%	±1%	±1%	±1%
环境要求	工作温度及湿度	-20~+70℃ 5%~95%RH 不凝露 (详情参考产品规格书的降额曲线)			
	储存温湿度	-40~+80℃ 5%~95%RH 不凝露			
	振动	频率范围 10~500Hz,加速度 2G,每个扫频循环 10min,沿 X,Y,Z 轴各进行 6 个扫频循环			
	冲击	加速度 20G,持续时间 11ms,沿 X,Y,Z 轴各进行 3 次冲击			
	海拔高度	2000mtrs (2000m 以上, 每升高 100m, 环境温度降低 0.6℃, 负载降额 1.5%)			
电磁兼容	电磁耐受	设计参考: IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11			
	谐波电流	/			
	EMC 指标	设计参考: EN55024			
安规	安全规范	设计参考: IEC/EN60950-1 GB4943 UL1012			
	耐压	输入--输出 I/P-O/P:3Kvac/10mA; 输入---机壳 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA; 输出---机壳 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每项测试时间为: 1min			
	绝缘阻抗	I/P-O/P: >10M ohms; I/P-Case: >10M ohms; O/P-Case: >10M ohms			
保护	过压保护	≤16V	≤29V	≤43V	≤54V
		打嗝模式, 去除异常状态后自动恢复			
	过载保护	105~160%rated 打嗝模式, 消除过载后恢复工作			
	过温保护	/			

	短路保护	可长期短路不损坏，短路去掉后可自恢复
可靠性	MTBF	25℃环境下：100000Hrs，MIL-HDBK-217F Notice2 应力法预计
其他要求	尺寸	241*124*65mm（长*宽*高）
	包装	1.2Kg/只，12只/箱，16KG/箱
	冷却方式	<input type="checkbox"/> 自冷 <input checked="" type="checkbox"/> 风冷
	延伸方式	<input type="checkbox"/> 双三防 <input type="checkbox"/> 加盖 <input type="checkbox"/> 低温启动（-40℃） <input type="checkbox"/> 其他
备注	<p>*如未特别说明，所有规格参数均在输入为 230VAC，额定负载，25℃环境下测量。</p> <p>*为了延长使用寿命，建议配置负载时多留 30%的余量。例如：设备需要 100W 的功率，则选用不小于 130W 的电源。</p> <p>*开关电源纹波测试方法：用 20MHz 示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于 12mm，并在探头输入并联 47uF 电解电容和 0.1uF 高频电容。</p> <p>*电源是设备系统元器件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。</p>	

## ● 静态特性曲线


■ 输入电压VS额定功率降额曲线

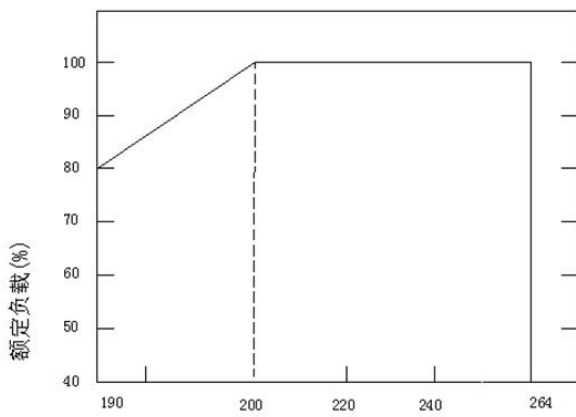

输入电压 (V) 50/60Hz

## ● 输出负载与温度曲线



■ 环境温度VS额定功率降额曲线

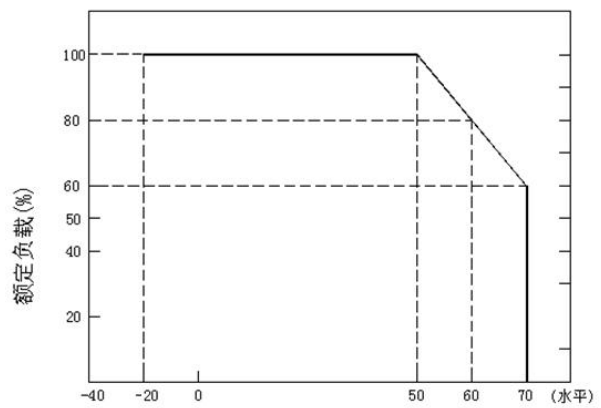



环境温度 (°C)

## ● 机构尺寸

Organizational size

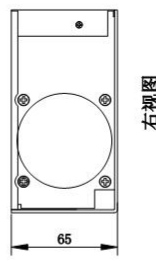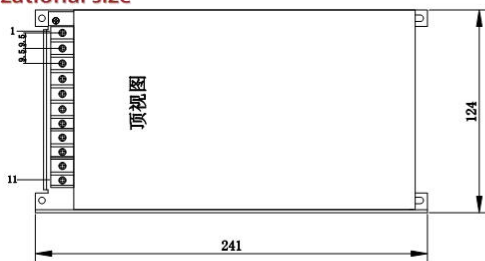

引脚	功能
1	AC (L)
2	AC (N)
3	⊕
4	+V
5	+V
6	+V
7	+V
8	COM
9	COM
10	COM
11	COM

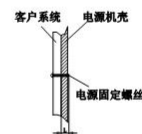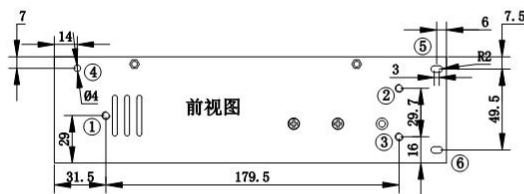


①-⑩ 任意一个位置必须要接大地(⊕)

安装位置	螺丝规格	L (Max)	扭矩 (Max)
①-③	M3	3mm	0.4N.m

接线端子安装说明

端子排规格	线材安装规格	扭矩 (Max)
95端子排	22-12AWG	0.8N.m

尺寸单位: mm  
未标注之公差: ±1mm

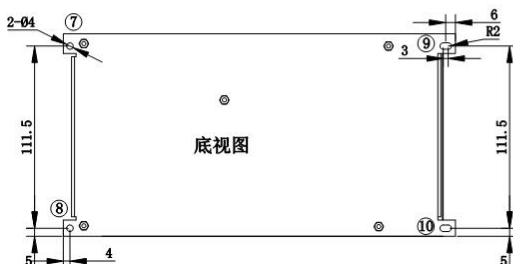

## 产品安装、使用说明： Installation and User Guide:

- 1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：0519-69882516

## 运输、储存： Transportation and storage:

- 1、运输：  
本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。
- 2、储存：  
产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。